# ポータブルミニディスクプレーヤー

## 取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災もより事業によって

火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください







WAI KMANI#. ソニー株式会社の **山ム上ドボムハ** 登録商標です。

ポケットにお手持ちの携帯

電話を収納できます。

**乾雷池ケース** 

3-224-425-01(1)

Sony Corporation © 2000 Printed in Japa

# 主な特長

- キュートでスタイリッシュなデザイン
- MDLPモードに対応
- 2倍または4倍モードでステレオ録音された曲を再生できます。
- お好みの音質を設定できる「デジタルサウンドプリセット」機能
- 曲をお好みの順番に並べ替えられる「プログラム再生 機能
- 曲を再生中、携帯電話の着信をお知らせする「携帯着信アラーム」機能
- ディスクの出し入れが快適な「ワンタッチイジェクト」機能
- OPENボタンを押すだけでふたが開き、ディスクがでてきます。
- 簡単操作性を実現した液晶リモコン
- ディスク名や曲名を見たり、動作状況や電池残量を確認できます。また、「スティ ック・コントローラー」リモコンにより、本体をポケットに入れたまま手元で簡単
- おしゃれなシースルー&ロングコードヘッドホン

# 付属品を確かめる リモコン付きヘッドホン




充雷式二カド雷池

NC-6WM



















# ソニーご相談窓口のご案内

# 安全のために

取扱説明書

# ⚠危険

- れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+と-がシ ョートし、発熱することがあります。
- ・ 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないで ください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属とつながるとショートし、発熱 することがあります。

#### ご案内

- ソニーではMZ-E600のお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター . を開設しています。
- お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談は下記までお問い合
- テクニカルインフォメーションセンター 048-794-5194
- 受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始、弊社休日を除く)
- ご相談になるときは次のことをお知らせください。
- ご相談内容:できるだけ詳しく お買い上げ年月日

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35 ...**2**0570-00-3311 ● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 0466-31-2595


## この説明書は再生紙を使用しています。

# 準備する 🛭

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

# 充電式電池を充電する


約3時間で充電完了です。

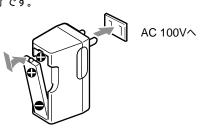


充電式電池は約300回充電できます。

# 充電式電池を入れる



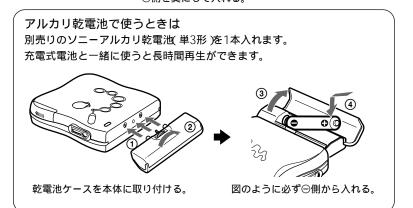

# リモコンをつなぎホールドを解除する

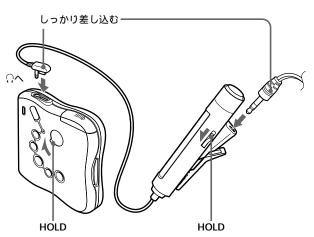

回転つまみの使いかた
リモコンの回転つまみは次のように使います。
再生/頭出し/早送り/早戻し
<b>ノ</b> 回す / 回してそのままにする
音量調節( VOI +/-)



# ミニディスクを聞くB

# ミニディスクを入れる

OPENボタンを押す。


ミニディスクを入れ、ふたを閉める。





奥まで押し入れてください。

# 2 再生する

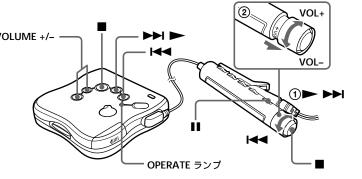

- ① 回転つまみを◄◄または▶▶▶┃┫へ回す(本体では▶▶┃ ▶を押す)。 リモコンで操作すると「ピ」と確認音がします。
- ② 回転つまみを引いてVOL + または 側へ回して(本体ではVOLUME + / を押し

て) 音量を調節	する。			
リモコンの表示窓で音量を確認できます。				
こんなときは	操作(リモコンの確認音)			
停止する	■を押す( ピー )			
一時停止する	■を押す(ビ・ピ・ピ・・・) もう一度押すと解除されます <sup>1)</sup>			
今聞いている曲を頭出しする	回転つまみをI◀◀側へ回す( ピピピ ) 本体ではI◀◀ を押す			
前の曲を聞く	回転つまみをI◀◀側へ繰り返し回す( ピピピ・ピピピ・・・ ) 本体ではI◀◀を繰り返し押す			
次の曲を聞く	回転つまみを▶▶▶■側へ回す( ピピ ) 本体では▶▶■ ► を押す			
再生しながら早戻しする <sup>1)</sup>	回転つまみをI◀◀側へ回したままにする 本体ではI◀◀を押したままにする			
再生しながら早送りする <sup>1)</sup>	回転つまみを▶▶▶I側へ回したままにする 本体では▶▶I ▶ を押したままにする			
ディスクを取り出す	■を押してから、本体のOPENボタンを押す <sup>2)</sup>			
1. ***	10 to			

- ) 一時停止中に本体のI◀◀または▶▶I ▶ を押すと、再生に戻ります。
- 一時停止中に回転つまみを▶◀◀または▶▶▶▮側へ回したままにする(本体では▶◀または▶▶ ▶ を 押したままにする)と、再生音を聞かずに高速で早戻しや早送りができます。
- 2) ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

ディスクを取り出すときは、■を押してからOPENボタンを押してふたを開けてください。

# 音飛びガード時間について

<u> 辛柔バガード時間け次のようになります</u>

飛びガート时间は次のようになります。				
− F	表示	音飛びガード		
テレオ再生	表示なし	約40秒		
2ステレオ再生	LP2	約80秒		
04ステレオ再生	LP4	約160秒		
ノラル再生	MONO	約80秒		

### 表示窓の見かた

くわしくは、「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください。

#### 曲名3)または曲の経過時間




3) 曲名やディスク名などの文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。


- 本機は録音時間を2倍または4倍にしてステレオ録音された曲(LP2またはLP4)を再生することがで きます。録音された方法により、ステレオ再生/LP2ステレオ再生/LP4ステレオ再生/モノラル 再生は自動的に切り換わります。
- 動作中は本体のOPERATEランプが点灯します。■を押して再生を止めるとOPERATEランプは消 えます。
- リモコンの表示は、■を押してから数秒後に消えます。

### ▶いろいろな聞きかた

## リモコン **CDE**

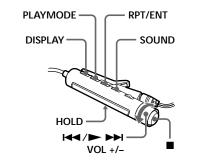

プレーヤー本体(裏面) 目GH

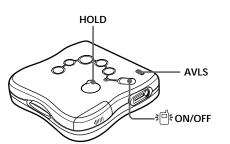

# 

リモコンのPLAYMODEボタン、RPT/ ENTボタンを使って、いろいろな聞き方 でお楽しみ頂くことができます。

# 再生状態(再生モード)を選ぶ

**1** PLAYMODEボタンをくり返し押 再生状態は4種類から選べます。

表示	再生状態
(表示なし)	ディスク全曲を1回再生します (通常の再生)。
1	今、再生している曲のみを再 生します(1曲再生)。
SHUF	全曲を順不同に並びかえて再 生します(シャッフル再生)。
PGM	好きな順に曲を並べ替えて再 生します( プログラム再生 )。

## 好きな順に曲を並べ変えて聞く (プログラム再生)

**1**「PGM」が表示されるまで、 PLAYMODEボタンをくり返し押

<i>000</i> <pgm01< th=""><th><b>O</b></th><th>PGM TOTAL</th></pgm01<>	<b>O</b>	PGM TOTAL

	•	
002 KPGM01	<b>()</b>	PGM TOTAL

ー 曲番 プログラムの順番

2 回転つまみをⅠ◀ または▶▶▶●側へ

**3** RPT/ENTボタンを押す。 曲が決定します。

<b>()</b>	PGM
	•

- **4** 手順2、3をくり返して好きな順に曲
- **5** 選び終わったら、RPT/ENTボタン を2秒以上押す。 設定が確定し、1曲目から再生が始まり

- 再生が終わったとき、または途中で止めたと きも、プログラムは残っています。 • 全部で20曲までプログラムできます。

#### • ディスクを出し入れすると設定は解除されま 曲名や曲の時間を見る日

ます。

に戻ります。

▶その他の機能

(携帯着信アラーム機能)

示が点滅します。

アラームを止めるには

タン本来の機能はしません。

• 停止状態での設定の途中、5分間何も操作しな

いと、それまでの設定でプログラムが確定し

くり返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、

**1** 再生中にRPT/ENTボタンを押す。

リピート再生表示

♀ が点灯します。

(883 - 191:35 <del>- 1</del>

音質を設定する

「

(デジタルサウンドプリセット)

「SOUND2」を選ぶ。

を2秒以上押す。

面になります。

は「T」と表示されます。

ことができます。

再生中に、お好みの音質を2種類設定する

**1** リモコンのSOUNDボタンをくり返

| 003 | 03:40 ←> sound1

**2** 再生中、リモコンのSOUNDボタン

BASS(低音)の設定画面になります。

さらにもう一度SOUNDボタンを2秒

以上押すと、TREBLE(高音)の設定画

[][]]][B-=0===++> sound1

3 リモコンの回転つまみを▶ または

**▶▶**側へくり返し回し、BASS

カーソルが動きます。( - 2の位置)

- 4から+3の8段階で設定することがで

BASS設定画面またはTREBLE設定画

と、BASSとTREBLEの各設定画面が

設定中に、SOUNDボタンを短く押す

と、そのときのBASSまたはTREBLE

の設定が確定し、もう一方の設定画面

設定が登録され、再生表示に戻ります。

**4** リモコンのRPT/ENTボタンを押

リモコンのSOUNDボタンをくり返し押して、 「SOUND1」、「SOUND2」または、表示なしを

選びます。表示なしを選ぶと、デジタルサウン

再生中、一時停止( Ⅱ )中でも設定することができ

• 本体の操作ボタンでは、設定できません。

• デジタルサウンドプリセットを使っていると

き、設定によっては音量を上げすぎると音が

割れたり、ひずんだりすることがあります。

面でSOUNDボタンを2秒以上押す

GG3BF=0=F==H© SOUNDI

-4 ±0 +3

切り換わります。

に切り換わります。

設定した音質を選ぶには

ドプリセットは解除されます。

BASS: +1. TREBLE: +0

BASS: +3,TREBLE: ±0

お買い上げ時の設定は

・「SOUND1」のとき

・「SOUND2」のとき

ます。


またはTREBLEの強弱を設定す

BASSのときは「B」、TREBLEのとき

し押し、「SOUND1」または

プログラム再生をくり返し聞くことができ

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間





HOLDスイッチをずらすと、本体の操 **1** リモコンのDISPLAYボタンを押す。 押すたびに表示は以下のように変わり

)	<b>B</b>
潘	経過時間
番	曲名1)
論曲数	ディスク名 <sup>1)</sup>
 }番	トラックモード2)

- ) 文字情報が記録されているときのみ表示され
- 各トラックモード表示の意味 ステレオ録音された曲 「Mode:SP」

携帯着信アラームを鳴らす口

再生中に携帯電話がかかってきた時、携帯電

話の着信をお知らせすることができます。

携帯着信アラーム機能を使用するときは、

必ず本体を付属のキャリングポーチ内に、

ポケットの中に、入れてください。

**1** 『ドスイッチをONにずらす。

お手持ちの携帯電話をキャリングポーチの

電話を着信すると、アラームが聞こ

え、リモコンの表示窓に電話がかかっ

てきたことをお知らせする「デンワ」表

リモコンまたは本体の■ボタンを押しま す。このとき再生は停止します。

再生を停止しないでアラームを止めるに

は、シロ゚スイッチをOFFにするか、■ボタ

ン以外のボタンを押してください。ボタン

を押すとアラームは止まりますが、そのボ

ご注意 ・ 携帯着信アラーム機能は、PHS方式、CDMA

方式の携帯電話に対応していません。 携帯電話の種類によっては携帯着信アラーム

本体と携帯電話の間に金属物、鏡など電波を

反射するものが入ると、携帯着信アラーム機

能が働かないことがあります。 ・ 人ごみの中などお客様の近くで携帯電話を使

の発信または着信をお知らせすることがあり

ます。また、お手持ちの携帯電話の発信時お

よびメールの送受信時、インターネット接続

・ 以下のような場所では、 プロ・スイッチをOFF にしてご使用ください。 アレビ放送塔、ラジオ放送塔などの電波の

音もれを抑え耳にやさし

音量を調節しても、一定のレベル以上

AVLSボタンを押し、リモコンの表示窓に「AVLS

強い場所の周辺 コンピューター、ワープロの周辺など、電

時にも動作することがあります。

気ノイズの大きい所

い音にする日

大きくなりません。

AVLSを解除するには

OFF」を表示させます。

(AVLS)

- 2倍モードでステレオ録音 「Mode:LP2」
- 「Mode:LP4」 4倍モードでステレオ録音 された曲
- 「Mode:MONO」 モノラル録音された曲 ■ 電池が消耗しています。

# トラックモードは、再生中のみ表示されます。 表示されてから2秒後に、自動的に経過時間表示

### BATT」表示が点滅し、電源が切れます。 電池の持続時間 (EIAJ1))

使用電池	ステレオ	LP2	LP4
	(通常)	ステレオ	ステレオ
充電式二カド 電池 NC-6WM (100% 充憲時)	約14 時間	約16 時間	約18 時間

(100%充電時)			
<b>アルカリ乾電池</b> LR6(SG) <sup>2)</sup>	約42 時間	約49 時間	約58 時間
 充電式ニカド 電池と	約59 時間	約65 時間	約75 時間

- です( ソニーMDWシリーズのミニディスクを
- 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6 (SG)で測定しています。

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池 の種類により、短くなる場合があります。

# コンセントにつないで使う

- **1** 乾電池ケースを本体に取り付ける。 充電式電池が入っていたら、取り出し
- **2** 別売りのACパワーアダプター AC-E15L(日本国内用)またはAC-E15HG(海外用)を乾電池ケース側面 のDC IN 1.5Vジャックにつなぐ。
- **3** ACパワーアダプターをコンセント



・ACパワーアダプターをつないで使うときも、 電池残量表示マークが表示されます。

# コンセントにつないで使うときは、必ず充電

式電池を本体から抜いてください。入れたま まで使用すると充電式電池の性能が低下する ことがあります。 1 本体のAVLSボタンを押し、リモコ ・この製品には、別売りのAC-E15L、AC-ンの表示窓に「AVLS ON」を表示さ

E15HG(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご 使用ください。上記以外のACパワーアダプタ ーを使用すると、故障の原因になることがあ ります。



• AC-E15HGは、地域により異なる仕様になっ ています。使用する地域の電源電圧やプラグの 形状をお確かめのうえ、お買い求めください。

### 作ボタンが働かなくなります。 HOLDを解除するには HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずら

と、リモコンの操作ボタンが、本体の

**1** HOLDスイッチを**→**の方向にずらす。 リモコンのHOLDスイッチをずらす

# ▶電源について

誤操作を防ぐ

(ホールド機能)

# 充電式電池・乾電池の取 り換え時期は■

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表 示でお知らせします。

リモコンの表示窓

残量がありません。リモコンの「LOW

	(通常)	ステレオ	ステレオ
充電式ニカド 電池 NC-6WM (100%充電時)	約14 時間	約16 時間	約18 時間
	44.40	44.40	44.50

電池と アルカリ乾電 の併用	時間 [池 <sup>2]</sup>	時間	時間
1) EIAJ( EZ	<b> </b>	業会 規格	による測

# ます。

# 分解しないでください

ミニディスクプレーヤーに使われているレーザ 光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生でき なくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し 入れ以外はふたを開けないでください。

#### 充電について

- 充電には必ず付属の充電器をお使いください。 • 付属の充電器では、指定の電池以外は充電し
- お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電 池では持続時間が短いことがあります。これ は電池の特性によるもので、数回使えば充分
- 充電式電池を充分に充電しても使える時間が **通常の半分くらいになったときは、新しい充** 電式電池と取り換えてください。

充電されるようになります。

- 長時間使用しないときは、充電式電池を本体 から取り出しておいてください。
- 充電が終わったら、早めに充電器をコンセン トから抜いてください。長時間差したままに すると、電池の性能を低下させることがあり
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなります が、危険はありません。

日本国内での充電式電池の廃棄について ニカド電池は、リサイクルで



きます。不要になったニカド 電池は、金属部にセロハンテ ープなどの絶縁テープを貼っ て充電式電池リサイクル協力

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店に関する問い合わせ先: 社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

**乾雷池ケースについて** 

付属の乾電池ケースは本機専用です。付属の乾電 池ケース以外は絶対に使用しないでください。

本体の乾電池ケース取り付け部につい

本体に充電式電池が入ったままの状態で、取り付 け部の端子が金属などとつながると、ショート し、発熱することがあるので危険です。 バックなどに入れて持ち運ぶときは、付属のキャ リングポーチに入れてください。

#### 取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしない でください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ らないでください。
- 次のような場所には置かないでください。 ― 温度が非常に高いところ(60 以上)
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)
- 風呂場など、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯
- びたものの近く
- ほこりの多いところ ・ 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わない

と感じたときは早めに使用を中止して医師ま たはお客様ご相談センターにご相談くださ

# 温度上昇について

長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇 することがありますが、故障ではありません。

### 動作音について

本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが 故障ではありません。

#### ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは音もれ防止タイプですが、 音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を 上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないよう に気をつけましょう。雑音の多いところでは音 量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞 くときはいつも呼びかけられて返事ができるく らいの音量を、目安にしてください。

# リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種 に付属のリモコンでは本機の操作はできませ

### ミニディスクの取り扱いについて

- ミニディスク自体はカートリッジに収納さ れ、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱える ようになっています。ただし、カートリッジ のよごれや反りなどが誤動作の原因になるこ ともあります。いつまでも美しい音で楽しめ るように次のことにご注意ください。 **— ミニディスクに直接触れない**
- シャッターを手で開けないでください。 無理に開けるとこわれます。



- 持ち運ぶときや保管するときはケースに入
- 置き場所について
- 直射日光が当たるところなど温度の高いと ころや湿度の高いところには置かないでく ださい。また、砂浜など、ディスクに砂が 入る可能性のあるところには放置しないで ください。
- 定期的にお手入れを カートリッジ表面についたほこりやゴミ
- を、乾いた布でふき取ってください。 • ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に 貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ みに合わせて貼ってください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い 上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談く ださい。

# お手入れ

### 表面が汚れたときは

表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきをします。シン ナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め ますので使わないでください。

### ヘッドホンおよびリモコンプラグのお 手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグを ときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保っ てください。汚れていると、雑音や音切れの原 因になることがあります。

# 故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェ ックしてみてください。 ご不明な点があるときは、テクニカルインフォ メーションセンターへお問い合わせください。

• ホールド機能が働いている(操作ボタンを押す

→ HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホ

⇒ ディスクを取り出して、数時間待ってくだ

• 充電式電池または乾電池が消耗している(リモ

→ 充電式電池を充電するか、乾電池を新しい

コンに「LOW BATT 表示が点滅する)。

とリモコンに「HOLD」表示が出る)。

ールド機能を解除してください。

結露(内部に水滴が付着)している。

⇒ ディスクを入れてください。

- 操作を受けつけない
- ディスクが入っていない( リモコンに「NO DISC 表示が出る )。
  - ◆ 本体を付属のキャリングポーチ内に、お手 持ちの携帯電話をキャリングポーチのポケ

# 主な仕様

もあわせてご覧ください。

ミニディスクデジタルオーディオシステム 再生読み取り方式

非接触光学式読み取り(半導体レーザー使 用)

ものと交換してください。 ・ 電池が正しく入れられていない。

⇒ 電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直して ください。

- 何も録音されていないディスクが入っている (リモコンに「BLANKDISC 表示が出る)。 → 録音されたディスクを入れてください。
- ディスクが損傷している(リモコンに「DISC ERR」表示が出る)。 → ディスクを入れ直す。それでも表示が出る
- ときは、他のディスクと取り換えてくださ • 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源
- 電圧の異常などのために強いノイズを受けた。 ⇒ 次の手順で操作し直してください。
- **1** すべての電源をはずす。
- **2** 約30秒間そのままにする。 **3** 電源をつなぐ。

# 通常の再生ができない

- リピート再生を指定した。
- ⇒ リモコンのRPT/ENTボタンを押して、 ↓ (リピート)表示を消してから再生を始め てください。

### ディスクの1曲目から再生できない

- 前回再生したときディスクの途中で止めた。
- ⇒ リモコンの回転つまみをI◀◀側へくり返し 回す(本体では◄◄ボタンをくり返し押す) か、1度ふたを開けると、1曲目から再生で きます。

デジタルサウンドプリセットの設定ができな

- デジタルサウンドプリセットが解除されてい
- ⇒ リモコンのSOUNDボタンをくり返し押 し、「SOUND1」または「SOUND2」を選 んでください。

## 再生中に音がとぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
- → 振動の少ない場所で使ってください。 • ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極

# 端に短いと、音がとぎれることがあります。

- 雑音が多い • テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置
- いている。 ⇒ テレビなどから離して置いてください。

### 瞬間的なノイズが聞こえる

- LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を 再生している。
- ▶ LP4ステレオ録音した音を再生した場合、 圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的 なノイズが聞こえることがあります。

# 充電できない

- 充電池が充電器の中にしっかり入っていない。
- → しっかりと入れてください。

# ヘッドホンから音が出ない

- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。 → ○ジャックにしっかりと差し込んでくださ
- → ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込 んでください。
- 音量が小さすぎる。
- → リモコンの回転つまみを引いてVOL + / -側へ回して(本体ではVOLUME + / - ボタ ンを押して)音量を調節してください。
- ◆ 本体のAVLSボタンを押して、リモコンの 表示窓に「AVLS OFF」を表示させてくださ

#### 携帯着信アラーム機能が働かない その他の機能」の「携帯着信アラームを鳴らす」

- ホロルスイッチがOFFになっている。 

   → 減回kスイッチをONにしてください。
- PHS方式、CDMA方式の携帯電話には対応し ていません。

別売りアクセサリー

MD-4SCPL/N

プラグのものは使えません。

ステレオミニプラグ

マイクロプラグ

りください。

アフターサービス

口にご相談ください。

保証期間経過後の修理は

・ 部品の保有期間について

• 保証期間中の修理は

ださい。

ACパワーアダプター AC-F15L

ステレオヘッドホン\* MDR-D55

アクティブスピーカー SRS-Z500、

ミニディスクソフトキャリングポーチ

、ヘッドホンは、本体の()ジャックにつなぐと

きも、リモコンにつなぐときも、ステレオミ

ニプラグのものをお求めください。マイクロ

保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますの

で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓

口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓

保証書の記載内容に基づいて修理させていた

だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要

当社ではポータブルミニディスクプレーヤー

の補修用性能部品(製品の機能を維持するため

に必要な部品を、製造打ち切り後最低8年間

保有しています。この部品保有期間を修理可

能の期間とさせていただきます。保有期間が

経過した後も、故障箇所によっては修理可能

の場合がありますので、お買い上げ店か、サ

ービス窓口にご相談ください

望により有料修理させていただきます。

うえ、大切に保存してください。

• 調子が悪いときはまずチェックを

• それでも具合の悪いときはサービスへ

MDR-D77, MDR-F888SPなど

SRS-Z750、SRS-Z1000など

MDラベルプリンター MZP-1

- 本体と携帯電話の間に金属物、鏡など電波を 反射する物が入っている。
- ットに入れて下さい。

レーザー

約300 rpm ~ 2,700 rpm エラー訂正方式 アドバンスドクロスインターリーブリード

GaAlAs MQWダイオード、

= 790 nm

### ソロモンコード( ACIRC ) サンプリング周波数

コーディング ATRAC( アダプティブトランスフォーム アコース ティックコーディング) ATRAC3 — LP2

#### ATRAC3 — LP4 変調方式 EFM

チャンネル数 ステレオ2チャンネル

### モノラル1チャンネル 周波数特性

20 ~ 20.000 Hz ± 3 dB ワウ・フラッター **宝用測定限界値以下** 

# 出力端子

ヘッドホン:ステレオミニジャック 実用最大出力 5 mW + 5 mW (EIAJ\*、 電源

# 100V、50/60Hz

充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、 600 mAh、Ni-Cd )1個 アルカリ乾電池(単3形)1本 外部電源ジャック 定格DC 1.5 V

# 雷池持続時間

「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」を ご覧ください。

### 本体寸法 約855×193×775mm

(幅/高さ/奥行き、最大突起含まず) 最大外形寸法(EIAJ\*) 约865×195×775mm

# (幅/高さ/奥行き、突起部含む)

- 約 72g(本体のみ) 約 97g(本体 + 充電式電池NC-6WM) (FIAJ\*


\* FIA /(日本電子機械工業会)規格による測定値

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

# 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外 国特許に基づく許諾製品です。


# 各部のなまえ

# プレーヤー本体

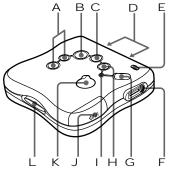

- 1 VOLUME (音量)+/- ボタン 2 ■ボタン
- 3 ▶▶ ★ボタン
- 4 乾電池ケース用端子
- 5 AVLSボタン(音量リミット)
- 6 ♀ ヘッドホン )ジャック ネレ゙ネ(携帯着信アラーム)スイッチ
- 8 ▶ ボタン **9** OPERATEランプ
- 10 充電式電池入れ
- 11 HOLD ( 誤操作防止 )スイッチ 12 OPENボタン

## リモコン付きヘッドホン

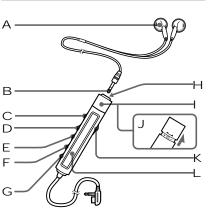

- 1 ヘッドホン
- 2 ステレオミニプラグ
- 3 ( 一時停止 )ボタン
- 4 SOUNDボタン 5 RPT/ENTボタン 6 PLAYMODE ボタン
- 7 DISPLAY ボタン
- 8 停止 ボタン 9 回転つまみ ◄◄/▶▶Ы 停止中に▶▶▶●側へ回すと再生、再
- したままにすると早送り、再生中に ◄◄側へ回すと頭出し、回したまま にすると早戻しとなります。 10 回転つまみ VOL(音量)+/ 回転つまみを引いて回すと音量が調節

生中に▶▶▶●側へ回すと頭出し、回

- できます。 11 HOLD スイッチ リモコンのボタンが働かなくなり、誤 操作を防ぎます。
- 12 表示窓

#### As you read, refer to the illustrations in the Japanese text

# **▶**Preparing

# Getting started A

Charge the supplied rechargeable battery before using it for the first time. Other choices are a dry battery and house current (see "Power Sources"). 1 Charge the supplied rechargeable battery

- NC-6WM with the supplied battery charger. Charging is completed in about 3 hours. You can charge the battery 300 times. A fully-charged battery should power consecutive playback for 14 hours before you need to recharge it.
- 2 Open the rechargeable battery compartment lid and insert the charged battery with correct polarity. To use a dry battery, insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case, and attach the battery case to the player.
- **3** Connect the supplied headphones to the Connect the remote control to () jack of Slide HOLD on the remote control and the player to the direction of the arrow

# ►MD playing

# Playing an MD B

- 1 Insert an MD.
- Press OPEN. ② Insert the MD with the label side facing up, and press the lid down to
- 2 Play the MD.
  - 1) Turn the control towards 🖊 or ▶▶ on the remote control (o press  $\triangleright \vdash$  on the player). When using the remote control, a
- short beep sounds in the headphones ② Pull and turn VOL +/- on the remote control (or press VOLUME +/- on the player) to adjust the volume The volume indicator appears on the remote control to allow you to check

Do this (Beeps in the

(A long beep)

# Other disc operation

the volume.

	(i riong beep)
Pause	Press II on the remote control. (Continuous short beeps) Press II on the remote control again to resume playback.*
Find the beginning of the current track	Turn the control towards  I◀◀ on the remote control. (Three short beeps)  Press I◀◀ on the player once.
Listen to the beginning of the previous track	Turn the control towards  I◀◀ on the remote control repeatedly. (Continuous three short beeps) Press I◀◀ on the player repeatedly.
Listen to the beginning of the next track	Turn the control towards  ►►► on the remote control. (Two short beeps) Press ►► on the player once.
Go backwards	Turn and hold the control

while playing<sup>\*</sup> towards **◄** on the

Go forward Turn and hold the control

while playing<sup>\*</sup> towards ▶▶▶ on the

player.

OPEN.\*\*

Remove the

remote control.

remote control

Hold down **◄** on the

Hold down ►► on the

Press **■**, and then press

#### during pause, the player resumes playback If you turn and hold the control towards or ▶▶▶ on the remote control (or hold

listening to the playback sound.

first, and then press OPEN.

Mode

Stereo

LP2\* stereo LP2

LP4\* stereo LP4

About the anti-skip function

on the playback mode of the track.

(none)

Monaural MONO Approx. 80 sec.

\* The player can play the track recorded by

double or 4 times long mode (LP2 or LP4)

automatically selected to match the audio

Normal stereo playback, LP2 stereo playback

LP4 stereo playback or monaural playback is

► Various ways of playback

Changing the play mode C

Selecting the play mode

mode changes as follows:

1 Press PLAYMODE

(normal play)

1 (single play)

(shuffle play)

Display

(none)

SHUF

You can select various play modes using the

PLAYMODE and RPT/ENT buttons on the

Each time you press this button, the play

PGM (program Tracks are played in

Listening to tracks in a desired

1 Press PLAYMODE repeatedly until

sequence (Program play)

specified.

Play mode

played once.

All the tracks are

A single track is

All the tracks are

played in randon

the order that you

played once

vibrations for varying lengths of time, depending

Display Vibration

When you press ◄ or ▶ on the player

down I◀◀ or ▶▶I ▶ on the player) during pause, you can fast forward/rewind without

resistance time

Approx. 40 sec.

Approx. 80 sec.

Approx. 160 sec.

\* Once you open the lid, the point to start When you press SOUND for a short time playback changes to the beginning of the first

#### while adjusting the bass or the treble, the setting for that sound is entered and the display switches to the other sound

When removing the disc, make sure to press The sound can be adjusted in 8 steps from -4 to +3.

The anti-skip function provides resistance to 4 Press RPT/ENT.

> To select a preset sound Press SOUND on the remote control repeatedly to select "SOUND1," "SOUND2," or off (no display). Selecting no display turns off the Digital Sound Preset function

playback display appears again

The sound settings are stored and the

Digital Sound Preset factory settings The Digital Sound Preset factory settings are as • "SOUND1": bass +1. treble ±0

- · Settings cannot be changed through the operation buttons on the player.
- · When you use the Digital Sound Preset, the the volume is turned up too high, depending on the settings.

# Using on a battery

During playback, press DISPLAY on the

playing time **3** 

To know the track name and

Each time you press DISPLAY, the elapsed time of the current track and the track number, the track name and number, the disc name and the number of tracks recorded on the MD, the mode that the track was recorded hours1). in and number appear.

The mode that each track was recorded in is indicated as follows: Standard mode (stereo "Mode : SP" 'Mode : LP2"  $2 \times \text{mode} (2 \times \text{normal})$ 

playing time) "Mode : LP4"  $4 \times \text{mode } (4 \times \text{normal})$ playing time) "Mode: MONO"

#### The mode indication appears only during playback. It appears for 2 seconds, and is then replaced by the elapsed time of the current track

(Incoming call alert function)

This function conveniently alerts you when

you get a call on your cellular phone during

When using the incoming call alert function

make sure to put the player in the supplied

carrying pouch and put your cellular phone

sounds and "デンワ" flashes on the

Press ■ on the remote control or on the

player. Playback is stopped at this time.

• The incoming call alert function is not

the player and the cellular phone.

supported on PHS and CDMA cellula

The incoming call alert function may not work

The incoming call alert function may not work

when metallic objects, mirrors or other items

that deflect radio waves are placed between

 The alarm may be activated by call on other cellular phones near you (for example, in a

crowd). Also, the alarm may be activated by

an outgoing call, mail or internet activity or your cellular phone.

with certain types of the cellular phones.

To stop the alarm without stopping playback

set ३०६ to OFF or press any button except ■.

Note that pressing the button will not activate

When you get an incoming call, the alarm

in the pocket of the carrying pouch.

1 Set all on the player to ON.

remote control

To stop the alarm

its original function.

- **▶**Other operations "PGM" appears in the display 2 Turn the control towards ► or ► ► I Setting the cellular phone alarm
- **3** Press RPT/ENT to enter a track number.

4 Repeat step 2 and 3 to program more

**5** Press RPT/ENT for 2 seconds or more. The settings are entered and playback starts from the first programmed track

• All program settings are lost when the disc is

## removed from the player. • If no settings are made for 5 minutes while the player is stopped, the settings made up to that

Repeat play 1 Press RPT/ENT during playback. 

## To adjust the sound quality (Digital Sound Preset)

You can make adjustments to the sound

**1** Press SOUND on the remote control repeatedly to select "SOUND1" or

quality to suit your taste, and then store two

"SOUND2" 2 During playback, press SOUND for 2 seconds or more.

> The player changes to the bass-setting mode. Pressing the SOUND for 2 seconds again changes the player back to the treble-setting mode

owards I◀◀or ▶▶▶ repeatedly to adjust the bass or the treble When you press SOUND for more than 2

3 Turn the control on the remote control

seconds while adjusting the bass, the electromagnetic noise - Inside a car or train display switches to the treble (or vice

following places:

— Near a source of strong radio waves, such as a TV or radio tran

• Turn ३万६ switch to OFF when it is in the

- Near a computer or other source of

# To protect your hearing (AVLS)

Press AVLS (Automatic Volume Limiter System) on the player to display "AVLS ON"

on the remote control The volume is kept at a moderate level, even if you try to turn the volume above the

## Press AVLS on the player to display "AVLS OFF" on the remote control.

To cancel the AVLS function

To lock the controls (HOLD) Slide HOLD on the remote control in the direction of the - to lock the controls of the remote control and slide HOLD on the player in the direction of the to lock the controls

Slide to the opposite direction of the arrow

## **▶**Power Sources

To unlock the controls

of the player.

Insert one LR6 (size AA) alkaline dry battery (not supplied) into the supplied dry battery case with correct polarity, and then attach the supplied battery case to the player. The dry battery<sup>3)</sup> should power consecutive playback for about 42 hours<sup>1)</sup> before you need to replace it. If you use both a dry battery<sup>3)</sup> and a rechargeable battery<sup>2)</sup> (consecutively) the total playback time should be about 59

- 1) Measured in accordance with EIAI (Electronic Industries Association of Japan) standard (using a Sony MDW-series Mini-disc). With a fully charged battery
- When using Sony "STAMINA" alkaline dry battery produced in Japan

When to recharge or replace the battery
When the battery indication changes to □, the rechargeable battery or the dry battery is

weak. Recharge the rechargeable battery or

replace the dry battery. When the battery is

exhausted. "LOW BATT" flashes in the

## display on the remote control and the power

The battery life may be shorter depending or operating conditions, the surrounding

# mperature, and the battery type

Using on house current

**1** Before using the player, remove the

rechargeable battery if it is installed. 2 Attach the supplied battery case to the player and connect the optional AC-E15L AC power adaptor (for use in Japan) or the optioanl AC-E15 HG AC power

adaptor (for use outside of Japan) to the

DC IN 1.5V jack of the battery case. **3** Connect the AC power adaptor to a wall Do not use any other AC power adaptor

#### • When using the AC power adaptor to power the player, make sure to remove the rechargeable battery from the player. Leaving the rechargeable battery in the player at this

• Use only the optional AC-E15L/E15HG AC

power adaptor to power the player in your

time may cause the battery perform

home. Use of any other AC power adaptor may cause the player to malfunction. The AC-E15HG is shipped with different specifications to suit the region it is used in. Before purchasing the power adaptor, verify that its voltage rating and the plug type are

suited to your region.

